

somfy®



**KORTVERSJONER  
PROGRAMMERINGSANVISNINGER  
OG KONTAKT INFO**

Rev: 04.04.18



## PROGRAMMERING AV SUNILUS io / SUNEIA io / MAESTRIA io *\*Som ALTUS med endestopp oppe og nede.*

Bruk Situo 1, Situo 5, Situo 1 Var, Situo 5 Var. A/M, Smoove io  
Ved bruk av Situo flerkanaIs sender, velg riktig kanaI før du starter.

1. Trykk ▲ og ▼ samtidig solskjermingen kvitterer.
2. Sjekk dreie retningen på motoren.
3. Snu dreieretningen ved å holde MY-knappen inne til produktet kvitterer.
4. Kjør solskjermingen til ønsket øvre endestopp.
5. Trykk MY-knappen og ▼ samtidig til produktet begynner å gå.
6. Stopp med MY-knappen ved nedre endestopp, kan fin justeres med ▲▼
7. Trykk MY-knappen og ▲ samtidig til produktet begynner å gå.
8. Solskjermingen stopper av seg selv ved den øvre endestopp.
9. Hold MY-knappen inne til produktet kvitterer.
10. Bekreft programmeringen ved å trykke på programmeringsknappen på baksiden og hold inne til produktet kvitterer.

## SLETTE MINNET SUNILUS io / SUNEIA io

1. Kutt strømmen i 3 sekunder.
2. Koble til strømmen i 7 sekunder.
3. Kutt strømmen i 3 sekunder.
4. Koble til strømmen.
5. Markisen går nå i ca 5 sekunder.
6. Bekreft slettingen ved å holde inne programmeringsknappen i *MINST 7 sekunder* (produktet skal kvittere 2 ganger) Dette er viktig!

HA KUN SPENNING PÅ ET OG ET PRODUKT AV GANGEN UNDER PROGRAMMERINGEN!

## PROGRAMMERING AV SUNEA io / MAESTRIA io

*\*Som OREA med moment stopp oppe.*

Bruk Situo 1, Situo 5, Situo 1 Var, Situo 5 Var. A/M, Smoove io  
Ved bruk av Situo flerkanal sender, velg riktig kanal før du starter.

1. Trykk ▲ og ▼ samtidig solskjermingen kvitterer.
2. Sjekk dreie retningen på motoren.
3. Snu dreieretningen ved å holde MY-knappen inne til produktet kvitterer.
4. Kjør markise til ønsket nedre endeposisjon. (Stopp med MY-knappen)
5. Trykk MY-knappen og ▲ samtidig til solskjermingen begynner å gå.
8. Solskjermingen stopper av seg selv ved den øvre endestopp.
9. Hold MY-knappen inne til solskjermingen kvitterer.
10. Bekreft programmeringen ved å trykke på programmeringsknappen på baksiden og hold inne til produktet kvitterer.

## SLETTE MINNET SUNEA io

1. Kutt strømmen i 3 sekunder.
2. Koble til strømmen i 7 sekunder.
3. Kutt strømmen i 3 sekunder.
4. Koble til strømmen.
5. Markisen går nå i ca 5 sekunder.
6. Bekreft slettingen ved å holde inne programmeringsknappen i MINST 7 sekunder (produktet skal kvittere 2 ganger) Dette er viktig!

HA KUN SPENNING PÅ ET OG ET PRODUKT AV GANGEN UNDER PROGRAMMERINGEN!





## PROGRAMMERING AV MAESTRIA+ io

### NB !

**Her kan du også velge å programmere som "Altus" eller "Orea"**  
Se alternativt side 2 og 3.

Bruk Situo 1, Situo 5, Situo 1 Var, Situo 5 Var. A/M, Smooove io  
Ved bruk av Situo flerkanals sender, velg riktig kanal før du starter.

1. Trykk ▲ og ▼ samtidig markise kvitterer.
2. Sjekk dreie retningen på motoren.
3. Snu dreieretningen ved å holde MY-knappen inne til markise kvitterer.
4. Kjør solskjermingen i midt posisjon.
5. Trykk ▲ og ▼ samtidig solskjermingen kvitterer.
6. Hold inn ▼ i ca 3 sekunder. .
7. Solskjermingen stopper av seg selv ved den nedre endestopp.
8. Hold MY-knappen inne til solskjermingen kvitterer.
9. Bekreft programmeringen ved å trykke på programmeringsknappen på baksiden og hold inne til produktet kvitterer.
10. Kjør produktet helt opp.
11. Produktet må kjøres ca 30cm ned og opp igjen 5 ganger, før den har lært sin øvre endestopp

## SLETTE MINNET MAESTRIA+ io

1. Kutt strømmen i 2 sekunder.
2. Koble til strømmen i 10 sekunder.
3. Kutt strømmen i 2 sekunder.
4. Koble til strømmen.
5. produktet går nå i ca 5 sekunder.
6. Bekreft slettingen ved å holde inne programmeringsknappen i MINST 7 sekunder (produktet skal kvittere 2 ganger) Dette er viktig!



## LEGGE TIL EOLIS WIREFREE io

1. Trykk på programmeringsknappen bak på innprogrammert håndsender til solskjermingen kvitterer (kort opp ned bevegelse).  
(Det gjelder da alle produktene som skal gå på vind)
2. Trykk kort på programmeringsknappen på vindsensor.  
Solskjermingen kvitterer etter noen sekunder (kort opp ned bevegelse).  
NB ! Viktig å kun trykke kort på vindsensor

Ni forskjellige grenseverider for vind: (1-9)  
3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15 og 18 m/sek.

## KOPIERE KANALER

1. Trykk kort på programmeringsknappen bak på innprogrammert håndsender til solskjermingen kvitterer (kort opp ned bevegelse)  
Du har nå åpnet den for kopiering.



**NB! Ved bruk av Sitou 5, husk å velge kanal før du utfører punkt 2.**

2. Trykk kort på programmeringsknappen bak på den håndsenderen du ønsker å kopiere produktene til, solskjermingen kvitterer (kort opp ned bevegelse).

Kanalen er nå kopiert.

## SLETTE MINNET MOTOR

\*Følg MAESTRIA+ io for sletting av MAESTRIA+ io

1. Kutt strømmen i 3 sekunder.
2. Koble til strømmen i 7 sekunder.
3. Kutt strømmen i 3 sekunder.
4. Koble til strømmen.
5. Produktet går nå i ca 5 sekunder.
6. Bekreft slettingen ved å holde inne programmeringsknappen i MINST 7 sekunder (markisen skal kvittere 2 ganger) Dette er viktig !

## FLYTTE ENDESTOPP SUNILUS IO / SUNEIA IO

1. Kjør motoren til den stopper ved endestoppen som skal flyttes.
2. Trykk ▲ og ▼ samtidig. Motoren kvitterer.
3. Du kan nå i dødmannsgrep kjøre motoren til ønsket endestopp.
4. Lagre den nye endestoppen med stopp / my knappen til motoren kvitterer. (ca. 5 sekunder)

## PROGRAMMERING AV MELLOMSTOPP / MY-POSISJON

*Merk at i anlegg der flere motorer styres på samme kanal, skal bare 1 motor være spenningsatt.*

1. Kjør solskjermingen til ønsket posisjon med senderen.
2. Stopp med MY-knappen. Trykk inn MY-knappen igjen, og hold den inne til solskjermingen beveger seg kort opp og ned (etter ca 5 sekunder). Mellomstoppen er nå programmert.
3. Ønskes en ny posisjon for mellomstoppen, kjør solskjermingen til den nye posisjonen og gjenta fremgangsmåten over.

## SLETING AV MELLOMSTOPP

For å slette mellomstoppen helt, kjør solskjermingen med MY-knappen til mellomstoppen.

Trykk inn MY-knappen igjen, og hold den inne til solskjermingen beveger seg kort opp og ned (etter ca 10 sekunder). Mellomstoppen er nå slettet.

## VEKKE TIL LIV PRODUKTER SOM "SOVER" \*

( Eller tidligere programmerte produkter )

Har motoren vært lenge uten strøm, og mistet "hukommelsen" kan man vekke til liv alle innstillinger med følgende prosess:

Dobbelt spenningsbrudd ( 3 sekunder av, 7 sekunder på, 3 av og på igjen )

Motoren beveger seg da i 5 sekunder. Trykk så et kort trykk på programmeringsknappen bak på fjernkontrollen til motoren kvitterer. (Husk riktig kanal ved fjernkontroll med flere kanaler).

\*For MAESTRIA+ io brukes 2 sekunder av, 10 sekunder på, 2 sekunder av.



## EOLIS 3D WIREFREE io

Programmering:

**NB: Kan programmeres med alle fjernkontroller.**

1. Trykk på programmeringsknappen bak på innprogrammert håndsender (husk å velge riktig kanal) til solskjermingen kvitterer (kort opp ned bevegelse).
3. Trykk kort på programmeringsknappen på vindsensoren. Solskjermingen kvitterer etter noen sekunder (kort opp ned bevegelse). NB ! Viktig å kun trykke kort på vindsensor

Vindføleren fungerer kun når den sitter i holderen. Pil ▲ på føleren, MÅ peke oppover. Juster vindstyrken med potensiometer.

- Grensestilling 1 = Stor følsomhet for risting; små ristinger forårsaker at markisen kjøres inn
- Grensestilling 9 = Liten følsomhet for risting; sterke ristinger forårsaker at markisen kjøres inn

### Innstilling med « Egen grensestilling »

Still potensiometeret på 0. Fra vindsensoren blir plassert i holderen, har du 4 sekunder til å bevege markisen/sensoren til ønsket følsomhet. Markisen bekrefter med å kjøre inn. Styrken på ristingene lagres av sensoren. (Dersom det ikke inntreffer noen risting før den automatisk kjøres inn, går sensoren over til fabrikkinnstilling Grensestilling 2)


Ble innstillingen feil så kan du fjerne vindsensoren fra holderen, og sette den tilbake i holderen innen 5 sekunder. Deretter beveger du markisen på nytt til ønsket bevegelse. Markisen bekrefter på nytt med å kjøre inn.

PS:

Sitter vindføleren IKKE i holderen, eller er uten batterier, vil markisen trekke seg inn hver time. Ved lavt batteri nivå, vil markisen varsle dette med å sende inn signal hvert 30 minutt.

**NB ! Gyro teknologien gjør at det kreves 3 like opp/ned bevegelser for å aktivere vindsignalet.**

## Sunis Wirefree II solgiver

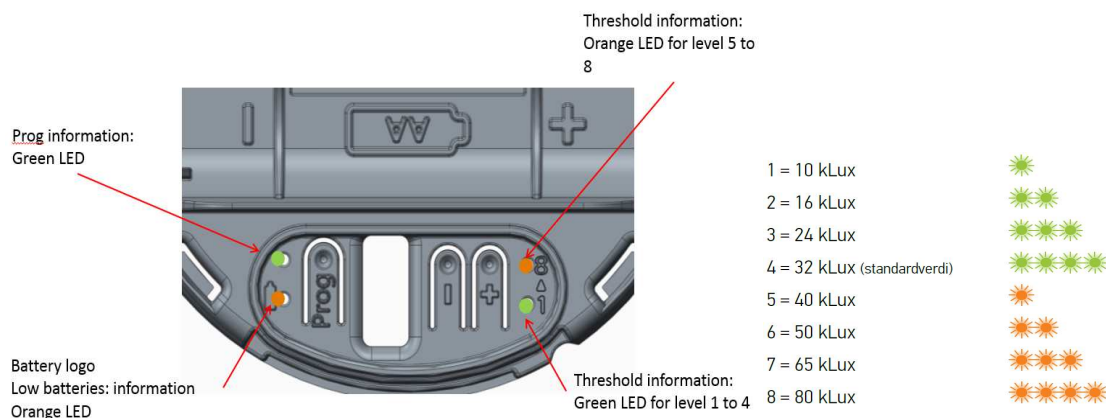

Programmering:

### Må programmeres med fjernkontroll med auto/manuell. ( A/M )

Eller benyttes via app styring med Connexoon eller TaHoma

1. Trykk på programmeringsknappen bak på innprogrammert håndsender til solskjermingen kvitterer (kort opp ned bevegelse).
4. Trykk kort på programmeringsknappen på solsensoren. Solskjermingen kvitterer etter noen sekunder (kort opp ned bevegelse). NB ! Viktig å kun trykke kort på solsensor

### Endre til "my" funksjon på solsignal.

( Kjører da produktet til MY posisjon på solsignal )

-Hold + knappen i 5 sekunder til grønn og orange LED blinker.

*\*Dette **MÅ** gjøres ved bruk mot persienne, for å få den til å gå opp ved skygge*

### Sett Sunis i demo mode:


-Hold - knappen i 5 sekunder til grønn og orange LED blinker

For å avslutte demo mode, vent 3 minutter eller hold inne – i 5 sekunder.



## Forenklet manual J4 io ( 2 sider ) (persienne motor med innebygd io mottaker / Radio motor)

	230 V ~ 50 Hz	Motor cable
1	Neutral (N)	Blue
2	Live (P)	Brown
3	-	-
4	Earth (⊕)	Yellow/Green

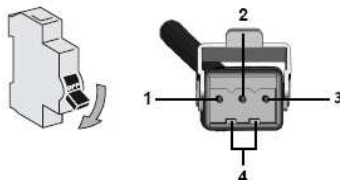

Tenk på: Spenningsett kun 1 motor om gangen

### Programmere fjernkontrollen / Ta kontroll over motoren

NB ! Gjelder ikke pre programmerte motorer

1. Trykk på OPP & NED samtidig. – Motoren kvitterer.  
(- Motoren gir en kort opp & ned bevegelse)
2. Trykk på programmerings knappen på fjernkontrollen – Motoren kvitterer.  
Fjernkontrollen er nå innprogrammert

### Øvre Endeosisjon

1. Hold inne OPP & NED samtidig. – Motoren kvitterer.  
(- Motoren gir en kort opp & ned bevegelse)
2. Trykk på OPP-knappen og kjør produktet til ønsket øvre endeosisjon er nådd.
3. Trykk kort på NED-knappen. – Motoren kvitterer.
4. Den øvre endeosisjonen er nå innstilt.

### Nedre endeosisjon

1. Trykk på OPP & NED samtidig. – Motoren kvitterer.  
(- Motoren gir en kort opp & ned bevegelse)
2. Trykk på NED-knappen og kjør produktet til ønsket nedre endeosisjon er nådd.
3. Trykk kort på OPP-knappen. – Motoren kvitterer.
4. Den nedre endeosisjonen er nå innstilt.

### Endre endeosisjon

1. Trykk på OPP & NED knappen i ca. 5 sekunder. Persiennen kvitterer.
2. Velg ønsket endeosisjon som skal endres.  
Kort trykk på Opp = Øvre endeosisjon  
kort trykk på Ned = Nedre endeosisjon
3. Kjører persiennen til ny ønsket endeosisjon. Ved et kort trykk på motsatt retning er ny endeosisjon satt.

## Nullstilling

1. Kutt strømmen i 3 sekunder.
2. Koble til strømmen i 7 sekunder
3. Kutt strømmen i 3 sekunder.
4. Koble til strømmen
5. Produktet går i fem sekunder.  
PS. Nullstilling sletter alle sensorer etc. Men **ikke** endeposisjoner, disse må **endres**.
6. Bekreft slettingen ved å holde inne programmeringsknappen i MINST 7 sekunder (produktet skal kvittere 2 ganger) Dette er viktig !

## Endre vinkling / MY Position

1. Kjør produktet til ønsket posisjon og vinkel.
2. Trykk og hold MY knappen til produktet kvitterer. Ny MY position er lagert

## DEXXO PRO io

### Innstilling av endeveisposisjon og automatisk programmering



*Hvis garasjen har svingdør, må du endre parameteren P9 før du foretar den automatiske programmeringen.*

- [1]. Trykk på knappen **“SET”** helt til lampen begynner å lyse (2 s).  
Displayet viser **“S2”**.
- [2]. Styr motoren med knappene **“+”** eller **“-”** slik at koblingsleddet kobler seg til sleiden og kjører porten i lukket stilling.
  - Hvis knappen **“-”** holdes inne, flyttes koblingsleddet i **lukkeretningen**.  
**Slipp knappen “-” før du presser portmotoren for hardt.**
  - Hvis knappen **“+”** holdes inne, flyttes koblingsleddet i **åpningsretningen**.
- [3]. Juster den lukkede posisjonen med knappene **“+”** eller **“-”**.  
**Slipp knappen “-” før du presser portmotoren for hardt.**
- [4]. Trykk på **“OK”** for å bekrefte endeveisposisjonen for lukking og starte den automatiske programmeringssyklusen.  
Porten går gjennom en full syklus med åpning og lukking.
  - Hvis den automatiske programmeringen var vellykket, vises **“C1”** på displayet.
  - Hvis den automatiske programmeringen var mislykket, vises **“S1”** på displayet.Under den automatiske programmeringen:
  - Hvis du trykker på en av knappene når porten er i bevegelse, stoppes bevegelsen og den automatiske programmeringen avbrytes.
  - Hvis du trykker på **“SET”** når porten står i ro, forlater du modusen automatisk programmering.Du kan når som helst skifte til modusen automatisk programmering, også når den automatiske programmeringssyklusen er fullført og displayet viser **“C1”**.

## Programmering av Keygo-fjernkontroller

### Programmering fra Dexxo Pro-motoren (fig 24)

- [1]. Trykk på knappen **“PROG”** på Dexxo Pro helt til lampen tennes (2 s).
- [2]. Trykk samtidig på knappen helt til høyre og knappen helt til venstre på fjernkontrollen.  
Lampen på fjernkontrollen blinker.
- [3]. Trykk kort på knappen du har valgt for å styre Dexxo Pro-motoren.  
Lampen for Dexxo Pro-motoren blinker i 5 s.

## Forenklet manual for kodelås tastatur garasjeport åpner. (io)

Trykk på PROG knapp på portåpner ( under deksel til pære ), og hold denne i 3 sekunder.

Display skal endre tekst til F0.

Trykk 0 0 0 0 0 0 (6x0) (hovedkode fra fabrikk) trykk deretter på S (Set) knappen i 3 sekunder.

Trykk deretter A og S (Set) knappen samtidig i ca. 3 sekunder. Diode øverst vil nå tenne. Velg deretter den kanalen du ønsker å programmere ( Kanal 1 eller 2 ), Trykk denne 2 ganger til lys på portåpner blinker.

Du har da programmert kodetastatur mot Dexxo io portmotor.

Åpne/lukke  
knapp kanal 1



**Endre hoved kode:** ( Vent minst 30 sekunder etter overnevnte programmering )

Tast inn hoved koden 000000 (6x0) så kort på S (Set) knappen, trykk på nytt på set og hold i 7 sekunder til det nederste lyset tenner.

Tast inn ny kode feks 1234 + set knappen, tast inn 1234 + set knappen på nytt hovedkoden er nå endret til 1234.

Se manualen for detaljert informasjon, og hvordan legge til kode nr 2.

**KONTAKT INFO SOMFY NORWAY AS**



Industriveien 27D  
2020 SKEDSMOKORSET  
Tlf: 415 SOMFY ( 415 76639 )  
Hjemmeside: [www.somfy.no](http://www.somfy.no)  
Felles Epost: [info.no@somfy.com](mailto:info.no@somfy.com)

Appstore søkeord: Somfy

#### **ANSATTE:**

Eirik Austad  
Country manager  
[Eirik.austad@somfy.com](mailto:Eirik.austad@somfy.com)

Trond Nordby  
Channel Manager  
[trond.nordby@somfy.com](mailto:trond.nordby@somfy.com)

Frank Heggelund  
Area Sales Manager  
[frank.heggelund@somfy.com](mailto:frank.heggelund@somfy.com)

Pål Blekkerud  
Area Sales Manager  
[pal.blekkerud@somfy.com](mailto:pal.blekkerud@somfy.com)

Hans Christian Bergem Fredriksen  
Back Office PRO channel & Sales Orders  
[hans.fredriksen@somfy.com](mailto:hans.fredriksen@somfy.com)

Eirik Risjord  
Technical support & Service Concept  
[eirik.risjord@somfy.com](mailto:eirik.risjord@somfy.com)

Emil Norum  
Service Concept  
[emil.norum@somfy.com](mailto:emil.norum@somfy.com)

Kristoffer Solli  
Service Concept  
[kristoffer.solli@somfy.com](mailto:kristoffer.solli@somfy.com)

Jon-Haakon Christensen  
Service Concept  
[jon-haakon.christensen@somfy.com](mailto:jon-haakon.christensen@somfy.com)

*Dette er kun forenklede programmeringsanvisninger, for fullstendig informasjon se de respektive produkters medfølgende manualer/installasjonsguider.*

