6 Informasjon

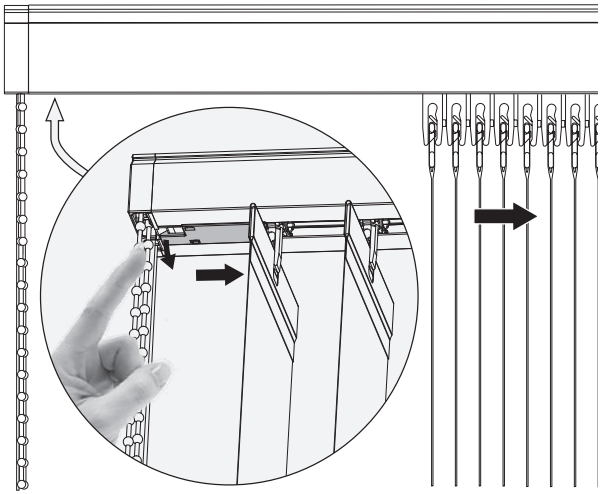

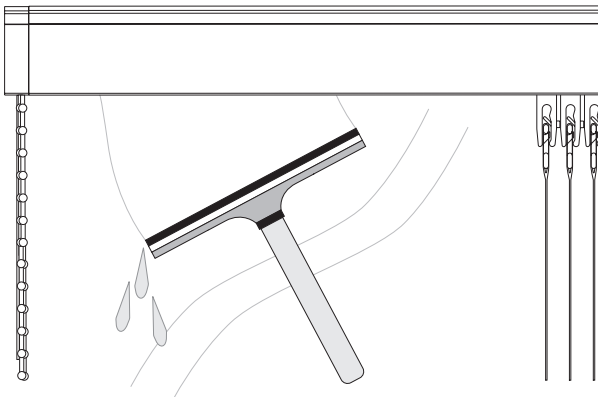

7

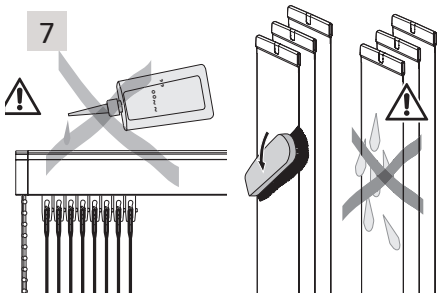

Regelmessig børsting med en myk børste eller støvkost er vanligvis tilstrekkelig.

8 Demontering

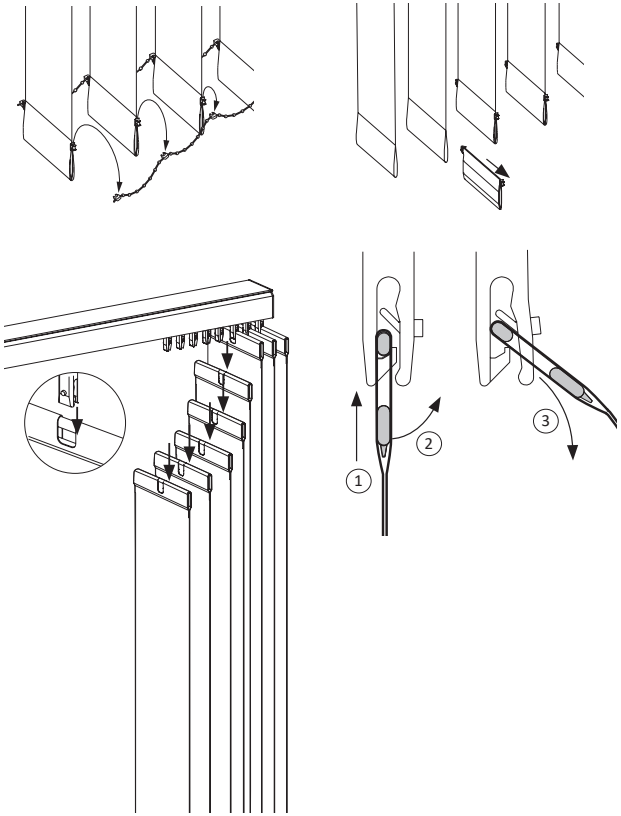

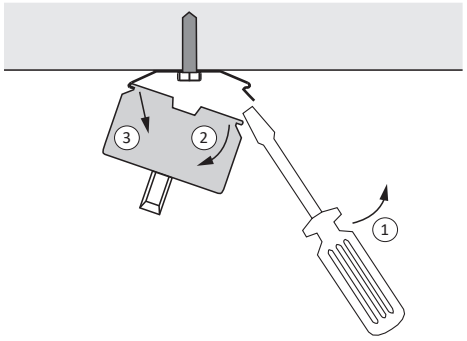

SCANDIC
Alt innen solskjerming
PDF
4_4

Monteringsanvisning

Lamellgardin

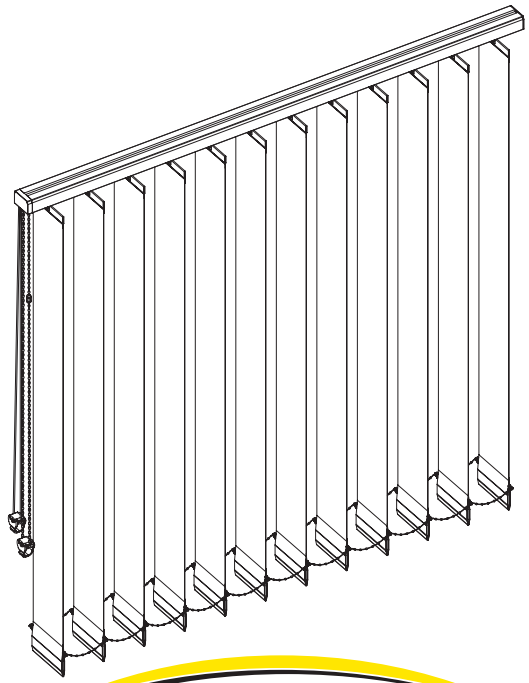

SCANDIC

- et soleklart valg

Monteringsanvisning SM0120

Versjon B 02-02-2016 . 97000253

ADVARSEL

- Små barn kan bli kvalt i sløyfen på trekksnorer, kjeder, tape og snorer på solskjerming. De kan også vikle snoren rundt halsen sin.
- For å unngå kvelning / innvikling, må ikke små barn få tilgang til snorene.
- Flytt senger, sprinkelsenger og møbler bort fra snorene på vindustildekkingen.
- Ikke knyt snorer sammen. Pass på at ikke snorene vris og danner sløyfe.
- Installer og bruk det medfølgende sikkerhetsutstyret i henhold til installasjonsanvisningene, slik at du reduserer sannsynligheten for et slikt uhell.

Iht. EN 1312

1 Montering

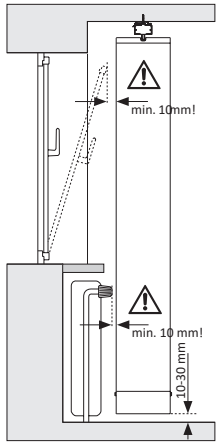

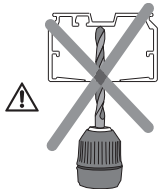

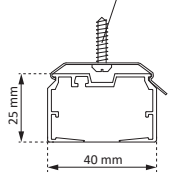

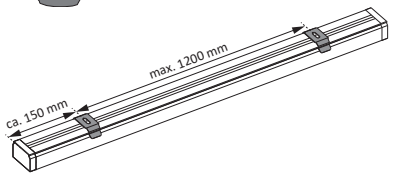

mm	0 - 1500	1501 - 2700	2701 - 3900	3901 - 5100	5101 - 6300	6301 - 7000
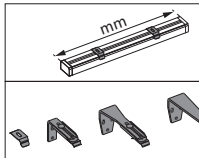	2	3	4	5	6	7

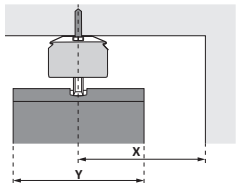

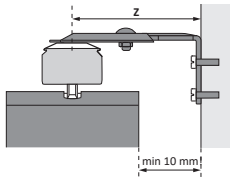

X = 1/2 Y + 10 mm

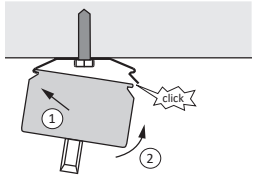

2

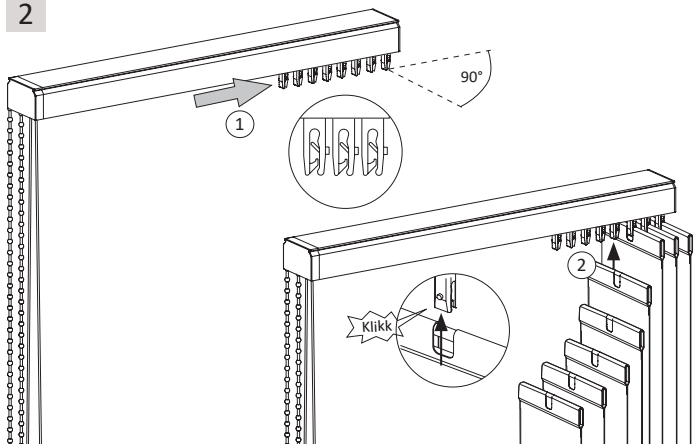

3

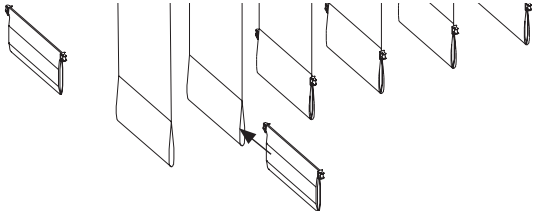

4

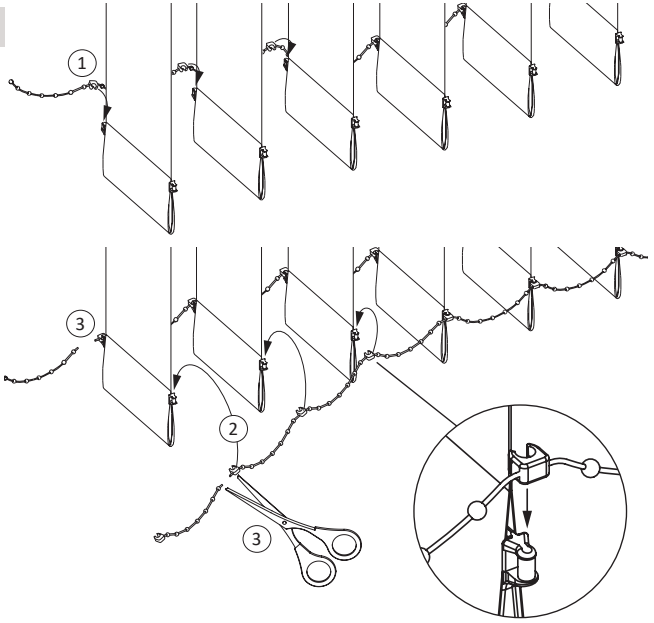

5 Betjening

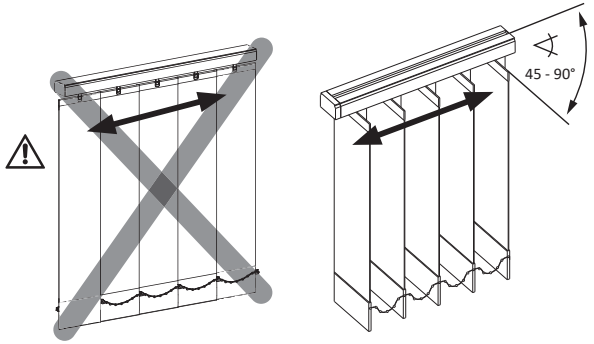

5a

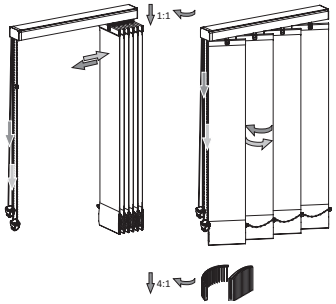

5b

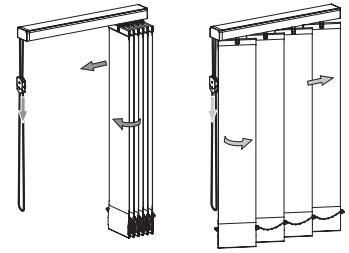

5c

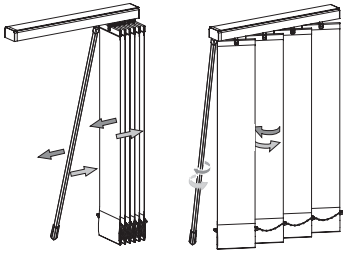
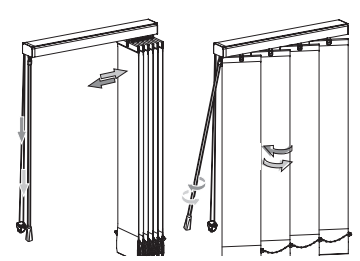
5d